

# RFWB-20/G, RFWB-40/G

**EN** Wireless wall controller  
**SK** Nástenný bezdrôtový ovládač



**iNELS**  
RF Control

## Characteristics / Charakteristika

- The wireless controller is used to control switches and dimmers (lights, gate, garage door, blinds, etc.).
  - RFWB-20/G:** two buttons enable control of two units independently.
  - RFWB-40/G:** four buttons enable control of four units independently.
  - The flat design with level base makes it ideal for fast installation on any surface (fixation with adhesive or screws in the installation box).
  - When pressing the button, it sends a set signal (ON / OFF, dimming, time switching OFF / ON, blinds up / down).
  - Sending a command is indicated by a red LED.
  - In LOGUS® switch frame design (plastic, glass, wood, metal, stone).
  - Option of setting light scenes, where with a single press, you can control units of iNELS RF Control.
  - Battery power supply (3V/CR2032 - included in the supply) with battery life of around 5 years based on frequency of use.
  - Range up to 200 m (in open space), if the signal is insufficient between the controller and unit, use the signal repeater RFRP-20.
  - Communication frequency with bidirectional protocol iNELS RF Control.
- Bezdrôtový ovládač slúži na ovládanie spínačov a stmievačov (svetiel, závor, dvier, žalúzií...).
  - RFWB-20/G:** 2 tlačidlá umožňujú ovládať nezávisle na sebe 2 prvky.
  - RFWB-40/G:** 4 tlačidlá umožňujú ovládať nezávisle na sebe 4 prvky.
  - Ploché prevedenie s rovnou základnou ho predurčuje na rýchlu inštaláciu na akýkoľvek povrch (nalepením alebo naskrutkováním na inštaláčnu krabici).
  - Po stlačení tlačidla vysielá nastavený povel (ON / OFF, stmievanie, časové vypnutie / zapnutie, vytiahnutie / zatiahnutie).
  - Vyslanie povelu je indikované červenou LED.
  - Dizajnové prevedenie rámečkov vypínačov LOGUS® (plast, sklo, drevo, kov, kameň).
  - Možnosť nastavenia scén, kedy jedným stlačením ovládate viac prvkov iNELS RF Control.
  - Batériové napájanie (3V/CR2032 - súčasťou balenia) so životnosťou cca 5 rokov podľa frekvencie používania.
  - Dosah až 200 m (na volnom priestranstve), v prípade nedostatočného signálu medzi ovládačom a prvkom použite opakovač signálu RFRP-20.
  - Komunikačná frekvencia s obojsmerným protokolom iNELS RF Control.

## Control options / Možnosti ovládania


RF controllers can control:

- switches  
RFSA-11B, RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M, RFSA-66M, RFSAI-61B, RFSC-11, RFSC-61, RFUS-11, RFUS-61, RFJA-12B
- dimmers  
RFDA-73/RGB, RFDA-11B, RFDA-71B, RFDEL-71B, RFDEL-71M, RFDSC-11, RFDSC-71, RFDAC-71B
- lighting  
RF-RGB-LED-550, RF-White-LED-675

RF ovládačmi je možné ovládať:

- spínače  
RFSA-11B, RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M, RFSA-66M, RFSAI-61B, RFSC-11, RFSC-61, RFUS-11, RFUS-61, RFJA-12B
- stmievače  
RFDA-73/RGB, RFDA-11B, RFDA-71B, RFDEL-71B, RFDEL-71M, RFDSC-11, RFDSC-71, RFDAC-71B
- osvetlenie  
RF-RGB-LED-550, RF-White-LED-675


## Radio frequency signal penetration through various construction materials / Priestup rádiovreckvenčných signálov rôznymi stavebnými materiálmi

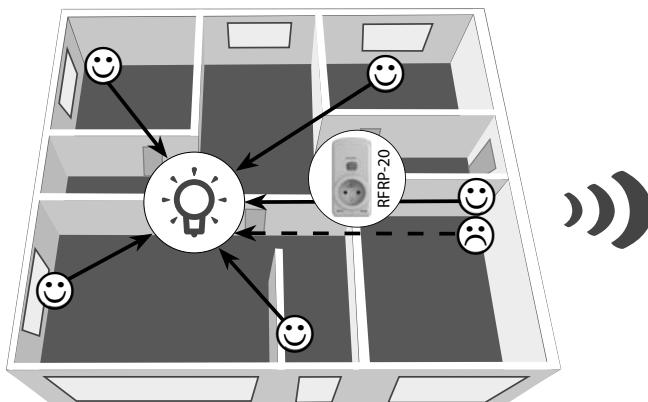

60 - 90 %	80 - 95 %	20 - 60 %	0 - 10 %	80 - 90 %
brick walls	wooden structures with plaster boards	reinforced concrete	metal partitions	common glass
tehlové steny	drevené konštrukcie so sádrokart. doskami	vystužený betón	kovové prepážky	bežné sklo

## Insertion and replacement of a battery / Vloženie a výmena batérie

### RFWB-20 / RFWB-40

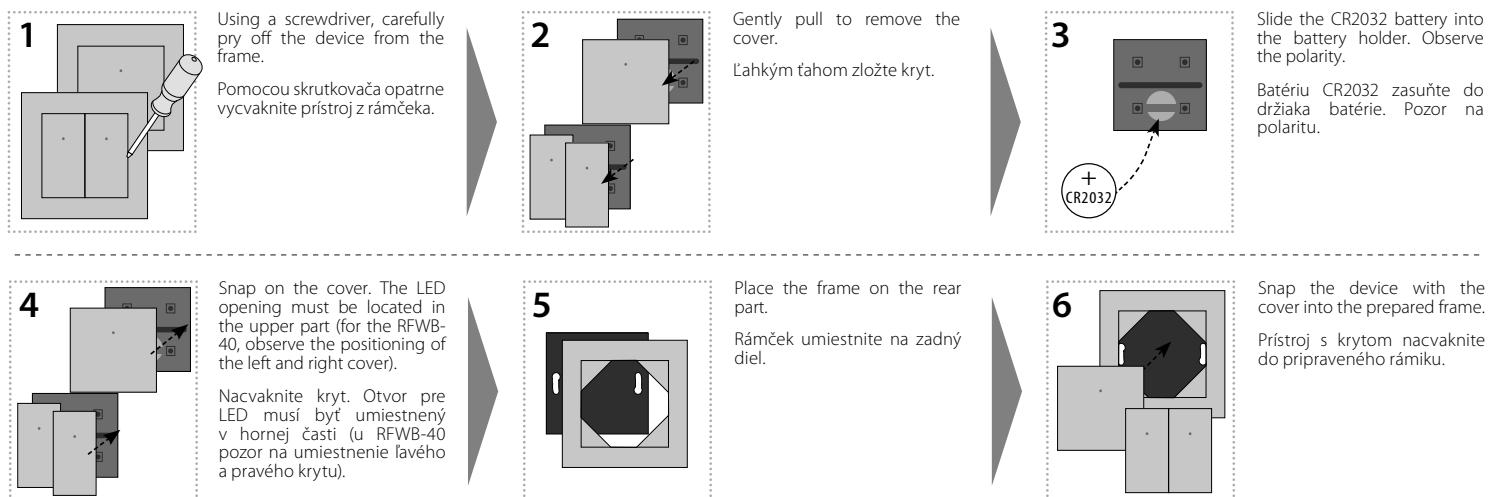


## Safe handling / Bezpečná manipulácia s prístrojom



When handling a device unboxed it is important to avoid contact with liquids. Never place the device on the conductive pads or objects, avoid unnecessary contact with the components of the device.

Pri manipulácii s prístrojom bez krabičky je dôležité zabrániť kontaktu s tekutinami. Prístroj nikdy nekladte na vodivé podložky a predmety, nedotýkajte sa zbytočne súčiastok na prístroji.





# RFWB-20/G, RFWB-40/G

**EN** Wireless wall controller  
**SK** Nástenný bezdrôtový ovládač



**INELS**  
RF Control

## Technical parameters / Technické parametre

		RFWB-20/G	RFWB-40/G
Supply voltage:	Napájacie napätie:	3 V battery / batéria CR 2032	
Transmission indication:	Indikácia prenosu:	red / červená LED	
Number of buttons:	Počet tlačidiel:	2	4
Transmitter frequency:	Frekvencia:	868 MHz, 915 MHz, 916 MHz	
Signal transmission method:	Spôsob prenosu signálu:	unidirectionally addressed message / jednosmerne adresovaná správa	
Range in free space:	Dosah na voľnom priestr.:	up to / až 200 m	
Other data	Ďalšie údaje		
Operating temperature:	Pracovná teplota:	-10 ... +50 °C	
Operating position:	Pracovná poloha:	any / ľubovoľná	
Mounting:	Upevnenie:	glue, screws / lepením, skrutkováním	
Protection:	Krytie:	IP20	
Contamination degree:	Stupeň znečistenia:	2	
Dimensions:	Rozmery:		
LOGUS® frame - plastic:	LOGUS® rámk - plast:	85 x 85 x 16 mm	
LOGUS® frame - metal, glass, wood, granite:	LOGUS® rámk - kov, sklo, drevo, žula:	94 x 94 x 16 mm	
Weight:	Hmotnosť:	38g *	39g *
Related standards:	Súvisiace normy:	EN 60669, EN 300220, EN 301489 R&TTE Directive, Order. No 426/2000 Coll. (Directive 1999/EC) / EN 60669, EN 300 220, EN 301 489 smernice RTTE, NVČ.426/2000Sb (smernice 1999/ES)	

\* Comes with plastic frame. No installation into multi-frames.

\* So standardne dodávaným plastovým rámkom. Neinštalujte do viacrámčekov.

### Attention:

The minimum distance between the controller (system unit) and the actuator must not be less than one centimeter.

Between the individual commands must be an interval of at least 1s.

### Upozornenie:

Minimálna vzdialenosť medzi ovládačom (systémovou jednotkou) a prvkom nesmie byť menšia ako 1 cm.

Medzi jednotlivými povelmi musí byť rozostup minimálne 1s.

### Warning

Instruction manual is designated for mounting and also for user of the device. It is always a part of its packing. Installation and connection can be carried out only by a person with adequate professional qualification upon understanding this instruction manual and functions of the device, and while observing all valid regulations. Trouble-free function of the device also depends on transportation, storing and handling. In case you notice any sign of damage, deformation, malfunction or missing part, do not install this device and return it to its seller. It is necessary to treat this product and its parts as electronic waste after its lifetime is terminated. Before starting installation, make sure that all wires, connected parts or terminals are de-energized. While mounting and servicing observe safety regulations, norms, directives and professional, and export regulations for working with electrical devices. Do not touch parts of the device that are energized – life threat. Due to transmissivity of RF signal, observe correct location of RF components in a building where the installation is taking place. RF Control is designated only for mounting in interiors. Devices are not designated for installation into exteriors and humid spaces. The must not be installed into metal switchboards and into plastic switchboards with metal door – transmissivity of RF signal is then impossible. RF Control is not recommended for pulleys etc. – radiofrequency signal can be shielded by an obstruction, interfered, battery of the transceiver can get flat etc. and thus disable remote control.

Návod na použitie je určený pre montáž a pre užívateľa zariadenia. Návod je vždy súčasťou balenia. Inštaláciu a pripojenie môžu vykonávať iba pracovníci s príslušnou odbornou kvalifikáciou, pri dodržaní všetkých platných predpisov, ktorí sa dokonale zoznámili s týmto návodom a funkciou prvku. Bezproblémová funkcia prvku je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu, skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúci diel, tento prvek neinštalujte a reklamujte ho u predajcu. Š prvkom či jeho časťami sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom. Pred začatím inštalácie sa uistite, že všetky vodiče, pripojené diely či svorky sú bez napäťa. Pri montáži a údržbe je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy, normy, smernice a odborné ustanovenia pre prácu s elektrickými zariadeniami. Nedotýkajte sa častí prvku, ktoré sú pod napäťom - nebezpečenstvo ohrozenia života. Z dôvodu pripustnosti RF signálu dbajte na správne umiestnenie RF prvkov v budove, kde sa bude inštalácia prevádzkať. RF Control je určený iba pre montáž do vnútorných priestorov. Prvky nie sú určené pre inštaláciu do vonkajších a vlnkých priestorov, nesmú byť inštalované do kovových rozvádzacov a do plastových rozvádzacov s kovovými dverami – znemožní sa tak pripustnosť rádiofrekvenčného signálu. RF Control sa neodporúča pre ovládanie prístrojov zaužívajúcich životné funkcie alebo pre ovládanie rizikových zariadení ako sú napr. čerpadlá, el. ohreváče bez termostatu, výfahy, kladkostroje a pod. - rádiofrekvenčný prenos môže byt tienený prekážkou, rušený, batéria vysielača môže byt výbita a pod, a tým môže byt diaľkové ovládanie znemožnené.

### Varovanie